



ЕС-ДЖЕТ200 Селективный принтер для маркировки яиц




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель	Дистрибутор в России и ЕАЭС
Shenzhen ZENYER Egg Machinery Co. Ltd. Address: 136 Jiangshi Road, Matian Street, Guangming District, Shenzhen China 518106	ООО «ИНТЕР-К» Адрес: 350028, г. Краснодар, ул. Героев-Разведчиков, 17-175 www.zenyer.ru zenyer@mail.ru

Пуско-наладочные работы


1. Включите выключатель питания и подождите около 1 минуты, чтобы войти в главный интерфейс.

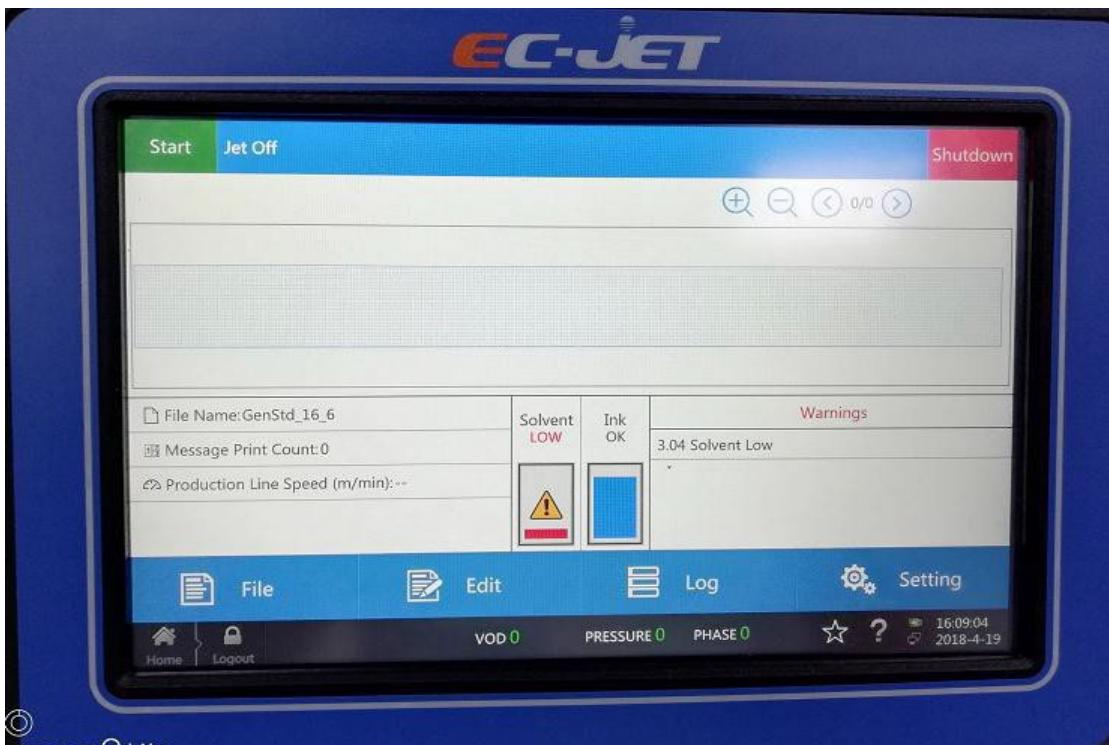

Ввод PIN-кода

Setting → Install → CSN , затем дважды кликните по расположению PIN-кода, всплывает диалоговое окно ввода PIN-кода, введите PIN-код.




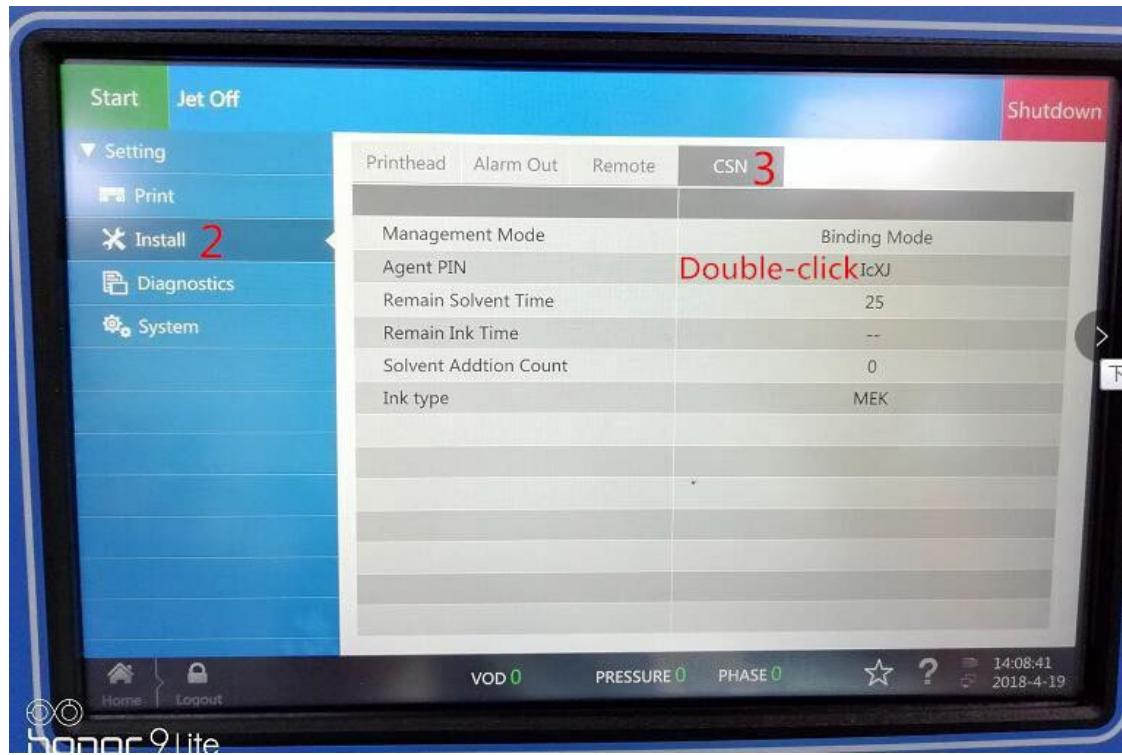

Добавление чернил и растворителя

1. Поднести чип RFID на чернилах и растворителе близко к модулю считывателю RFID устройства.
2. После успешной работы системы у системы появится диалоговое окно.




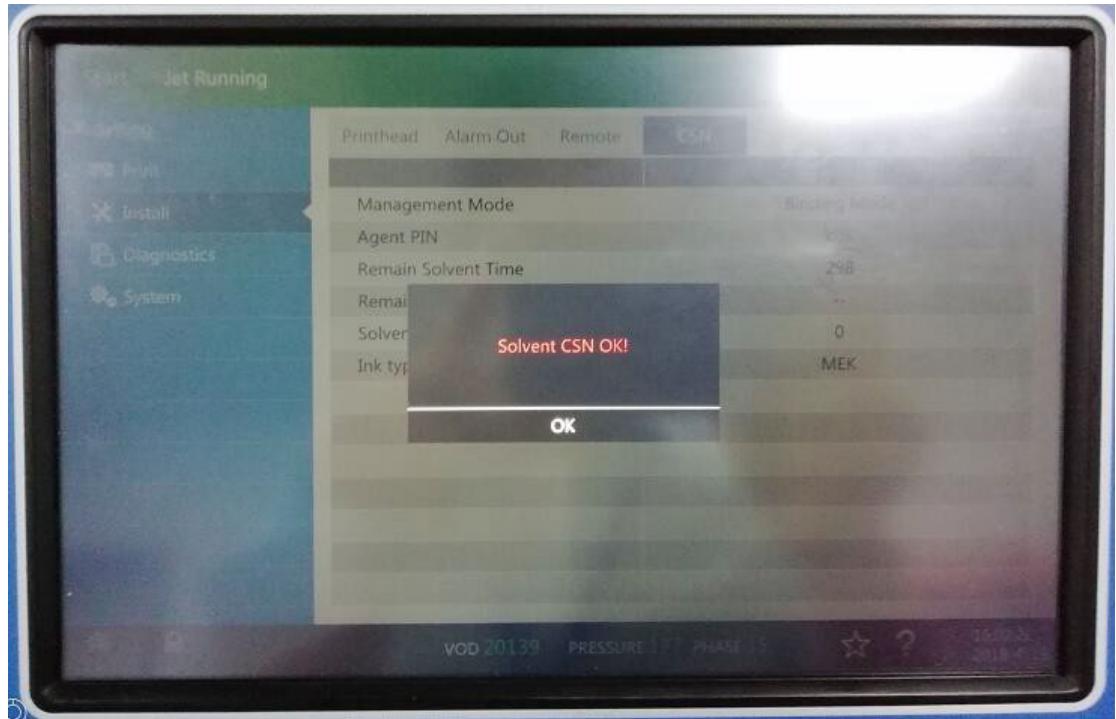

Насос предварительной закачки жидкостей



Setting → Diagnostics → Service → Precharging pump, Подождите около двух минут, чтобы завершить этот процесс.



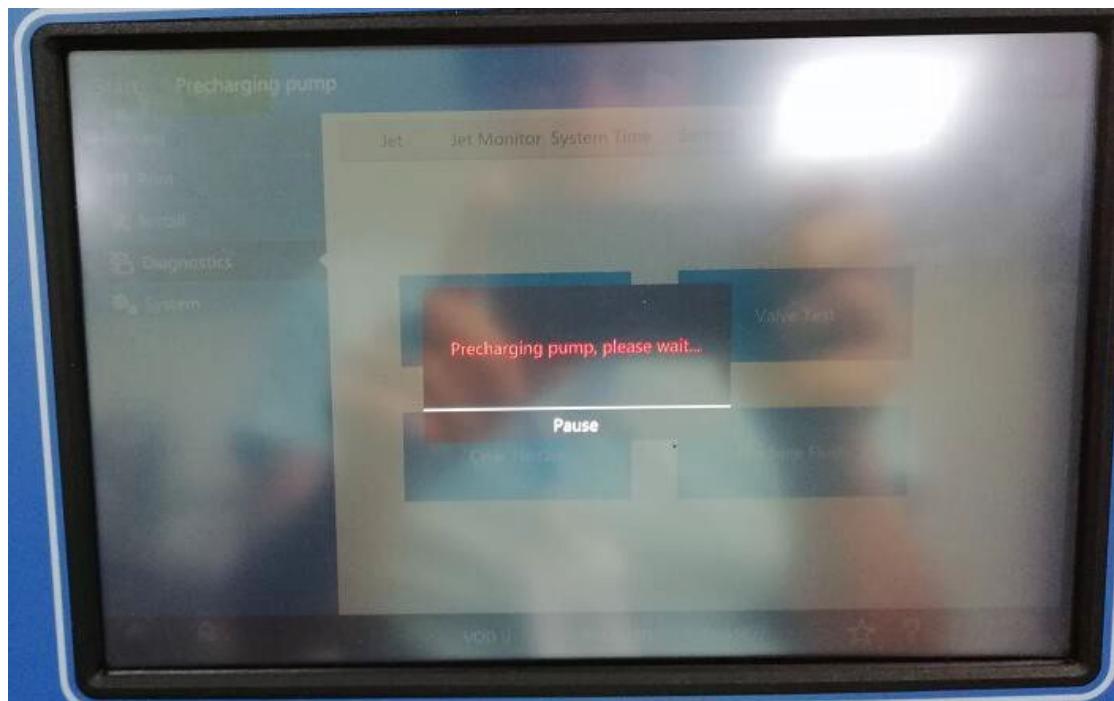

Создание нового файла

File → New → Choose Raster Type → OK.

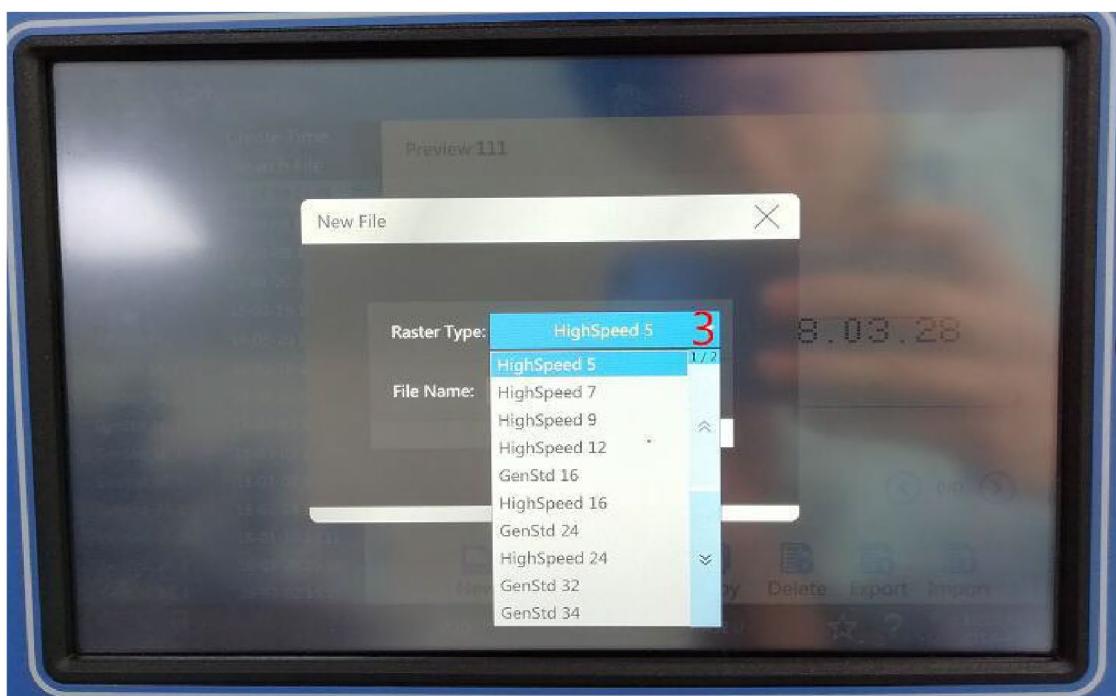
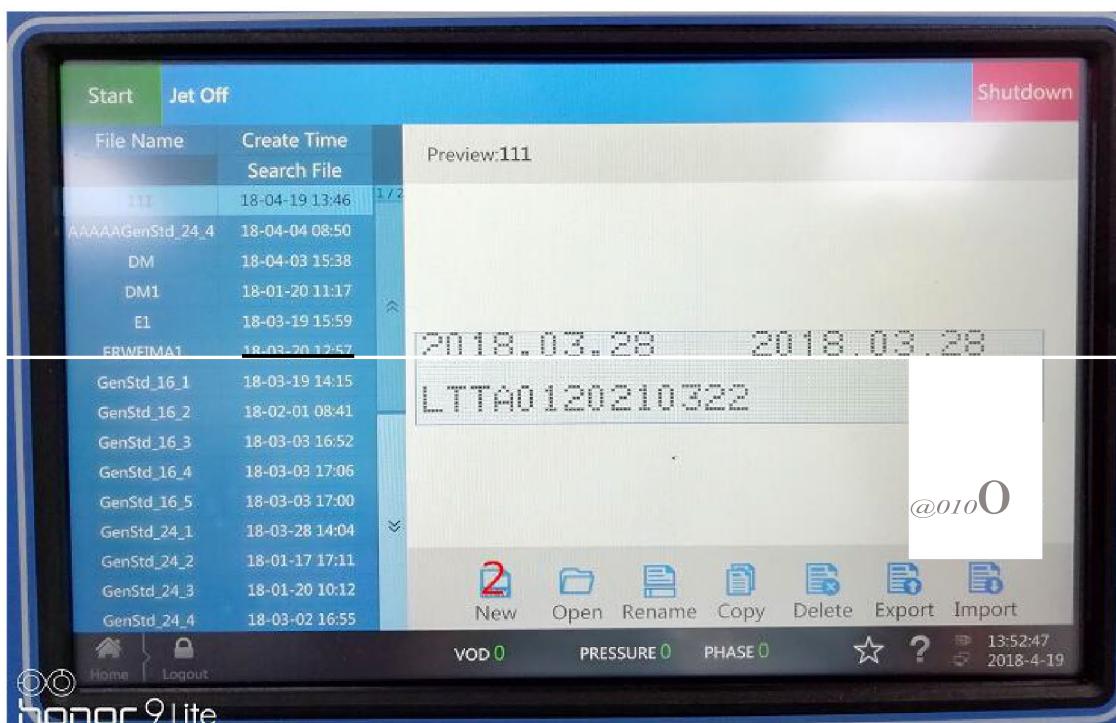





Add logo

Формат картинки - БМП.

Изображение копируется на USB, а USB и вставляется в машину.

Edit → LogoIdentification → Upload → Select logo → Add → Complete.

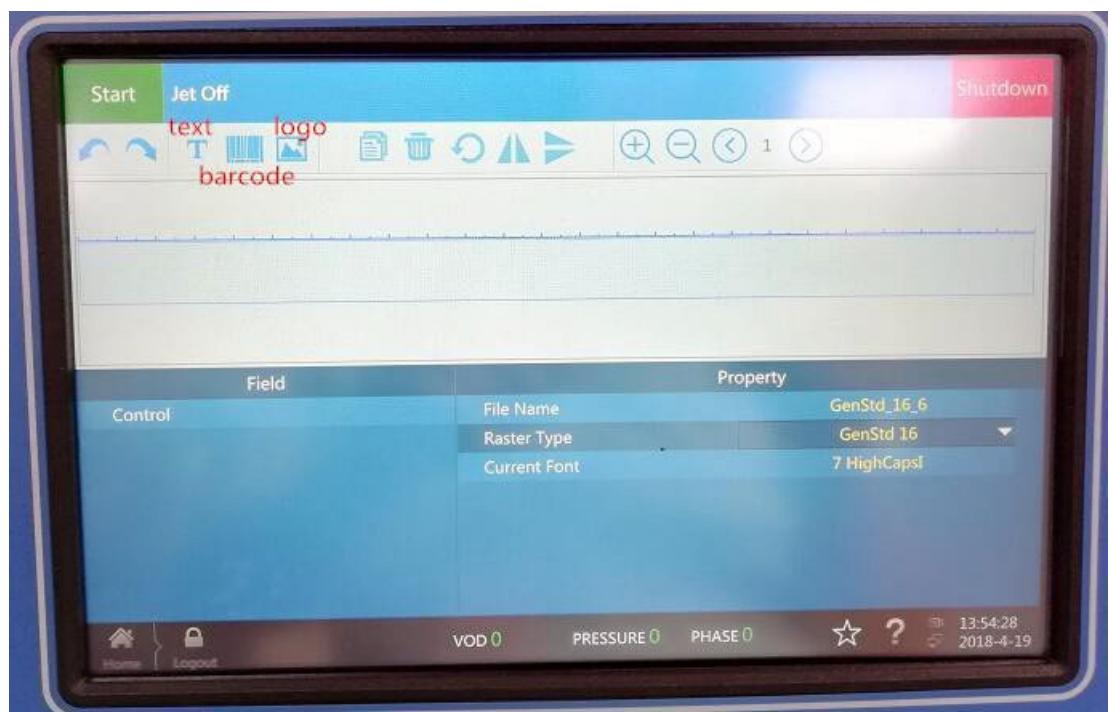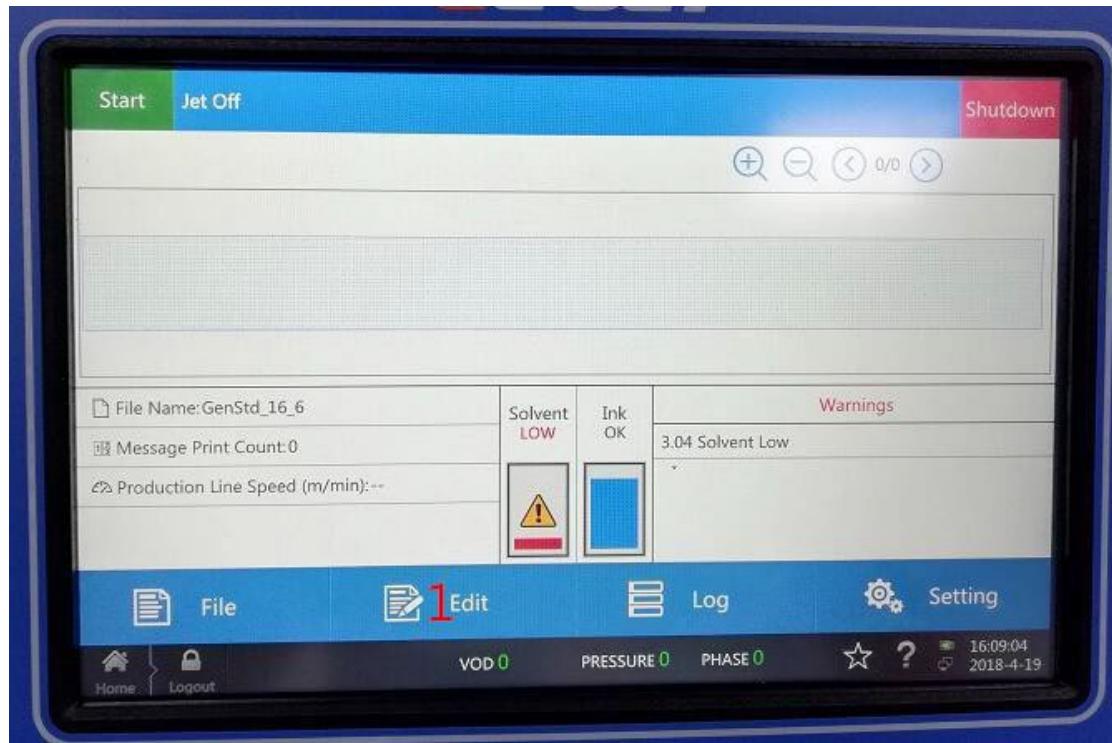


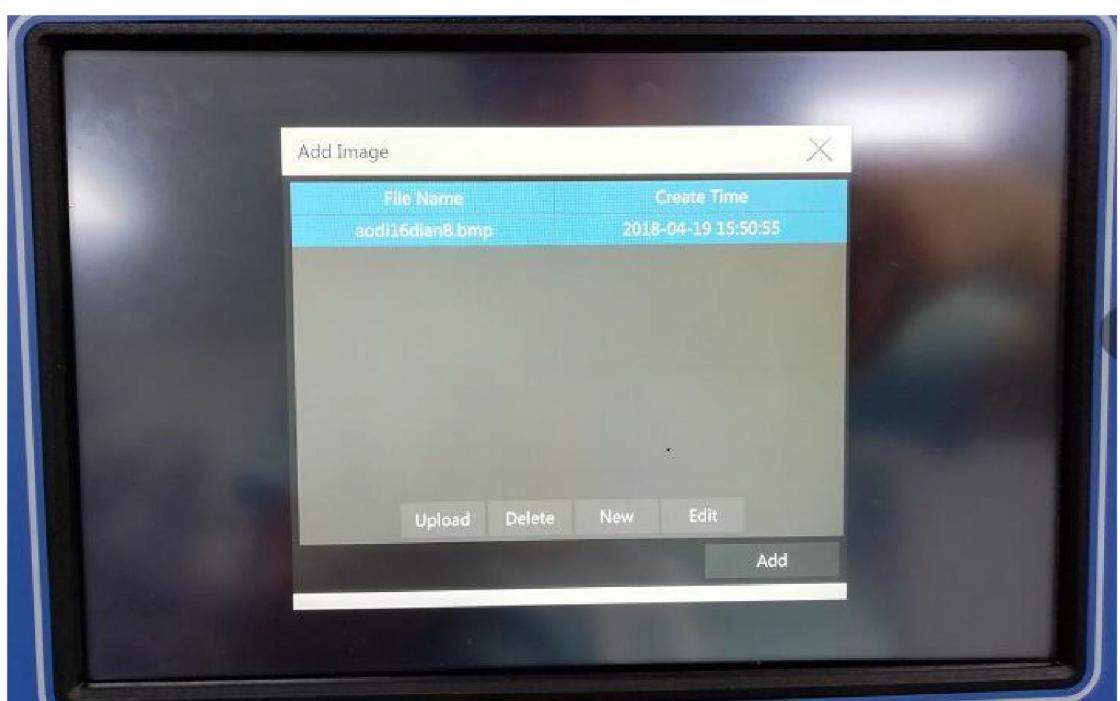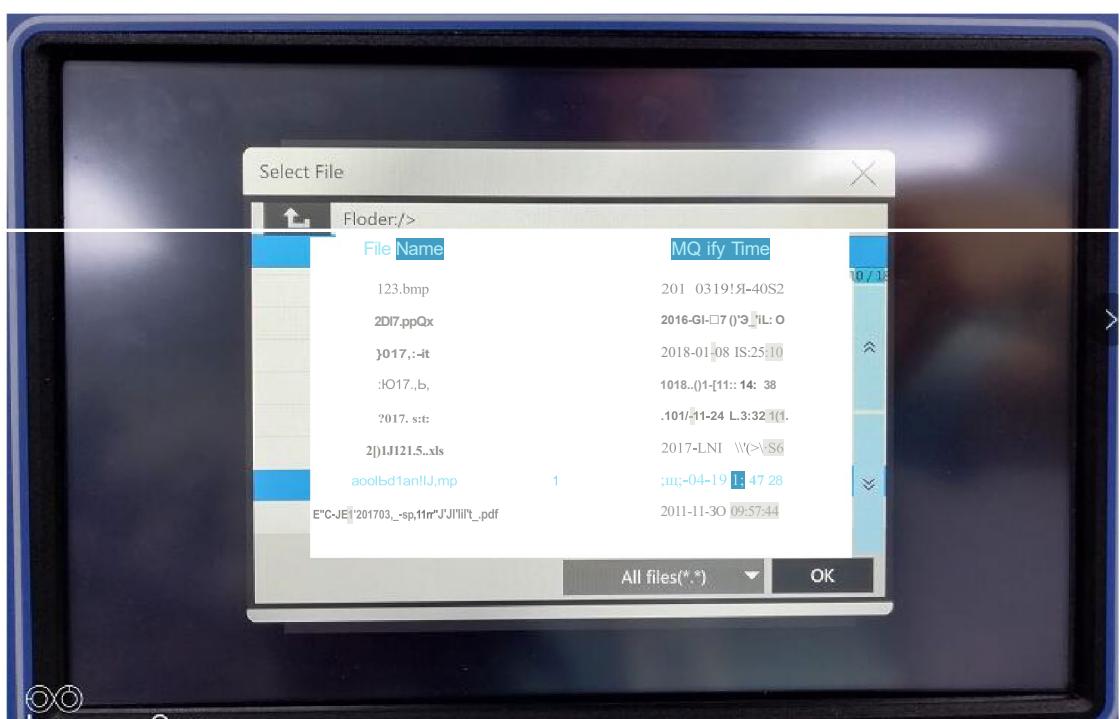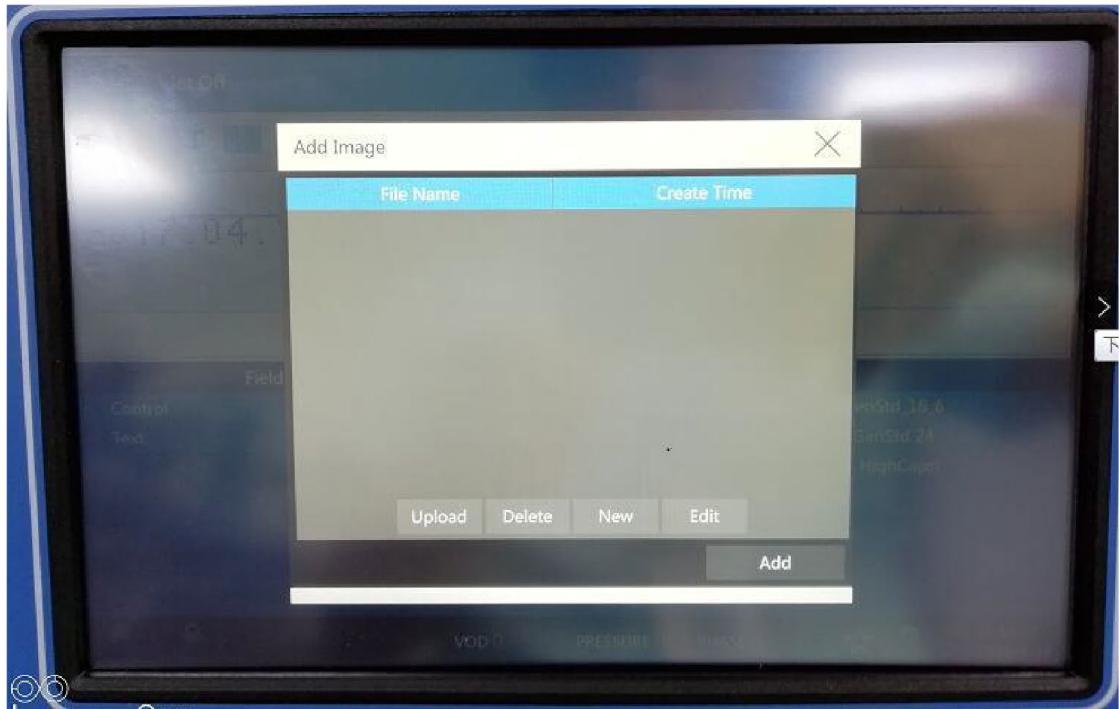



Изменение параметров настройки

Setting ➔ Print.

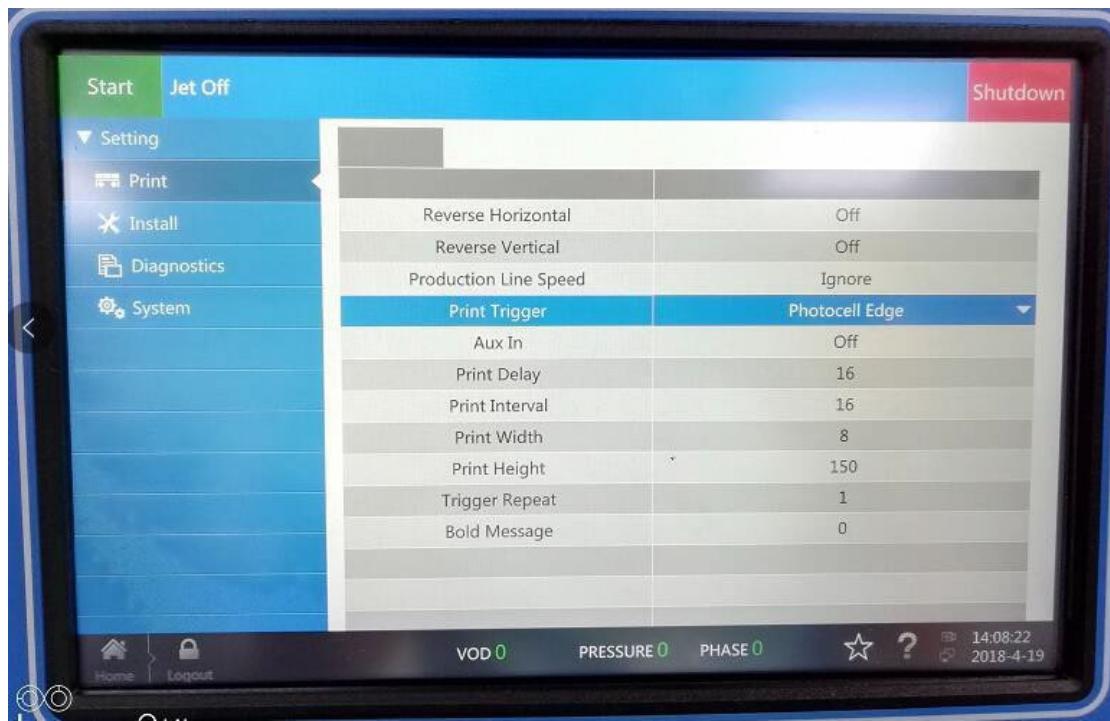

Общее техническое обслуживание и гарантия

1. Уборка (каждую смену)

Удалите видимую грязь с машины где прошли яйца, и распылите дезинфицирующее средство для дезинфекции .

Не чистите машину водяным пистолетом высокого давления.

3. Проверяйте шаткие, сломанные или изношенные части машины (каждый месяц)

Проверьте, не отвалились рабочие части машины, не ослабли ли болты или детали и/или не сломаны ли они или не изношены.

Если это так, немедленно устранит проблему, иначе эти проблемы приведут к механическим повреждениям и сократят срок службы машины.

4. Электроснабжение (каждую смену)

Выключите питание после использования. Перед уборкой выключите главный выключатель. Не запускайте машину, когда напряжение ниже 180 В. Не очищайте электрические детали влажной тканью.

5. Гарантия (один год)

Гарантия один год с даты запуска оборудования. Гарантия основана на эксплуатации в соответствии с требованиями руководства пользователя. Запасные части предоставляются бесплатно только в течение гарантийного срока. Мы не несем ответственности за любые прямые или косвенные убытки из-за поломки оборудования или любые убытки из-за задержки в устранении.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с представителями ZENYER.

Данные Покупателя	Данные Поставщика
